

Plac zabaw COMMAND BASE BATTLE FORT

STREFA BEZPIECZEŃSTWA BEZ PRZESZKÓD – 8,1 × 5,5 × 4,4 m (długość × głębokość × wysokość) musi być wypełniona nawierzchnią amortyzującą upadek. Patrz niżej.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKU: 1,92 m

POJEMNOŚĆ: Maksymalnie 9 dzieci w wieku od 8 lat, limit wagowy: 50 kg na dziecko

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU DOMOWEGO

Nieprzeznaczony do użytku publicznego, takiego jak bloki mieszkalne, szkoły, przedszkola, grupy dziecięce lub publiczne parki i place zabaw.

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania

CIĄGŁY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ JEST KONIECZNY.

Regularnie omawiaj z dziećmi wszystkie ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa i upewnij się, że je rozumieją i przestrzegają ich.

Pamiętaj: Nadzór osoby dorosłej jest wymagany dla dzieci w każdym wieku przez cały czas zabawy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POWAŻNEGO URAZU GŁOWY

Montaż na betonie, asfalcie, ziemi, trawie, dywanie lub innej twardej powierzchni zwiększa ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci w wyniku upadku.

Pod i wokół zestawu zabawowego należy zainstalować i utrzymywać nawierzchnię amortyzującą, jak zalecano poniżej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO KOLIZJI

Umieść zestaw na równej powierzchni, co najmniej 2 metry od wszelkich przeszkód, takich jak: garaż, dom, ogrodzenia, słupy, drzewa, chodniki, ściany, krawężniki, kamienie, płyty, donice, obrzeża ogrodowe, zwisające gałęzie, sznurki na pranie i linie energetyczne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA / OSTRE KRAWĘDZIE I KOŃCÓWKI

Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. Ten produkt zawiera małe elementy oraz elementy z ostrymi krawędziami i końcówkami.

Przechowuj wszystkie części poza zasięgiem dzieci aż do zakończenia montażu.

ETYKIETY OSTRZEGAWCZE

Właściciel jest odpowiedzialny za czytelność wszystkich etykiet ostrzegawczych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA

- Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się linami, sznurkami do prania, smyczami, kablami, łańcuchami ani podobnymi przedmiotami – ani ich przywiązywać do zestawu zabawowego.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom nosić podczas zabawy na zestawie poncz, kapturów, szalików, peleryn, naszyjników, przedmiotów ze sznurkami, troczkami lub sznurowadłami.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom nosić kasków rowerowych ani sportowych podczas korzystania z zestawu.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń – w tym używanie kasków z paskami – znacznie zwiększa ryzyko obrażeń lub uduszenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWROCENIA

Wybierz równe miejsce do ustawienia zestawu. Zmniejszy to ryzyko przewrócenia się placu zabaw lub wypłukania materiału nawierzchniowego podczas deszczu.

Nigdy nie wydłużaj łańcuchów ani lin.

Łańcuchy lub liny dostarczone przez producenta mają maksymalną bezpieczną długość przeznaczoną dla odpowiednich elementów zawieszenia.

Ostrzeżenie – Bezpieczna zabawa

- Przestrzegaj ograniczeń pojemności zestawu zabawowego. Patrz strona tytułowa.
- Ubieraj dzieci w dobrze dopasowane obuwie, które całkowicie zakrywa stopę.
- Naucz dzieci siedzieć na huśtawce tak, aby cały ciężar ciała znajdował się na środku siedziska – zapobiega to niestabilnemu bujaniu lub upadkowi.
- Przed użyciem sprawdź, czy drewno nie jest drzazgowe, pęknięte lub uszkodzone, oraz czy nie brakuje metalowych elementów lub czy nie są one poluzowane lub ostre. W razie potrzeby wymień, dokręć lub wygładź.
- Upewnij się, że elementy zawieszenia, takie jak liny, drabinki linowe, łańcuchy lub kable, są przymocowane z obu końców i nie mogą tworzyć pętli, co mogłoby stanowić zagrożenie zaplątania.
- W słoneczne lub gorące dni sprawdź, czy zjeżdżalnia i plastikowe elementy nie są zbyt nagrzane – mogą powodować oparzenia. W razie potrzeby schłódź je wodą i osusz.
- Nie pozwalaj dzieciom nosić obuwia z odkrytymi palcami lub piętami, takiego jak sandały, klapki lub drewniaki.
- Nie pozwalaj dzieciom przechodzić przed, między, za lub w pobliżu poruszających się elementów (np. huśtawek).
- Nie pozwalaj dzieciom skręcać łańcuchów lub lin huśtawek ani przerzucać ich przez górną belkę – osłabia to materiał i może prowadzić do ich przedwczesnego uszkodzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom wyskakiwać z poruszających się elementów.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na zestaw, jeśli jest mokry lub wilgotny.
- Nie zezwalaj na szorstkie zabawy ani korzystanie z elementów w inny sposób niż przeznaczony – np. stanie lub skakanie z dachów, podestów, huśtawek, drabinek lub zjeżdżalni może być niebezpieczne.
- Nie pozwalaj dzieciom huśtać pustych huśtawek lub siedzisk.
- Nie pozwalaj dzieciom zjeżdżać głową naprzód ani biegać pod górę po zjeżdżalni.
- **Uwaga:** Upewnij się, że zjeżdżalnia jest ustawiona tak, aby była jak najmniej narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

NAWIERZCHNIA AMORTYZUJĄCA – DLA ZMNIEJSZENIA RYZYKA POWAŻNEGO URAZU GŁOWY

Jednym z najważniejszych środków zapobiegawczych, które można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka poważnych urazów głowy, jest zastosowanie amortyzującej nawierzchni ochronnej pod i wokół urządzenia do zabawy. Powinna być ona zastosowana w głębokości odpowiadającej wysokości sprzętu. Istnieje kilka typów nawierzchni – niezależnie od wyboru, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

Materiały sypkie

- Utrzymuj minimalną warstwę 23 cm (9 cali) sypkiego materiału, takiego jak zrębki drewniane, ściółka, specjalnie przetworzone włókno drzewne (EWF) lub granulowana guma, dla sprzętu o wysokości do 2,45 m (8 stóp).
Piasek lub drobny żwir wystarczy w głębokości 23 cm przy sprzęcie o wysokości do 1,5 m (5 stóp).
Uwaga: Początkowa warstwa 31 cm z czasem osiada do ok. 23 cm. Materiał przesuwają się, ugniatają i wypłukują, dlatego należy go regularnie grabić i uzupełniać, aby utrzymać właściwą głębokość.
- Dla sprzętu o wysokości do 1,22 m (4 stóp) wystarczy co najmniej 16 cm (6 cali) materiału ochronnego, jeśli jest odpowiednio utrzymany. Głębokość mniejsza niż 16 cm nie jest odpowiednia, ponieważ materiał łatwo się rozchodzi.

Ostrzeżenie: Nigdy nie instaluj placu zabaw na betonie, asfalcie ani innej twardej nawierzchni – upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważny uraz!

Trawa i ziemia nie są uważane za nawierzchnie amortyzujące, ponieważ z czasem się zagęszczają. Dywany i cienkie maty również nie zapewniają wystarczającej ochrony.

- Sprzęt bez podwyższonych elementów – jak piaskownice, domki do zabawy czy panele interaktywne – nie wymaga nawierzchni amortyzującej.
- Aby utrzymać materiał na miejscu, wykop krawędź wokół placu zabaw i/lub zastosuj obrzeże ogrodowe. Nie zapomnij uwzględnić odprowadzania wody.
- Regularnie kontroluj, grab i uzupełniaj materiał. Zaleca się oznaczenie wymaganej wysokości bezpośrednio na konstrukcji, aby było jasne, kiedy trzeba uzupełnić materiał.

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca intensywnie użytkowane.

- Nie należy układać sypkich materiałów na twardych nawierzchniach, takich jak beton lub asfalt.
-

Nawierzchnie lane lub gumowe płytki

Jeśli zdecydujesz się na inny typ nawierzchni niż sypki – np. nawierzchnie lane z gumy lub prefabrykowane płytki:

- Instalacja powinna być wykonana przez specjalistę.
- Przed zakupem sprawdź specyfikację nawierzchni. Poproś dostawcę o protokół badań, który potwierdza zdolność nawierzchni do pochłaniania upadków z określonej wysokości.


- Protokół powinien potwierdzać, że nawierzchnia amortyzuje upadek z wysokości równej lub większej niż maksymalna wysokość upadku z danego urządzenia (mierzona od powierzchni zabawy do ziemi).
- Regularnie kontroluj stan i zużycie tej nawierzchni.

Umiejscowienie

Prawidłowe umiejscowienie i utrzymanie nawierzchni ochronnej jest kluczowe. Patrz schemat.

Rozszerz nawierzchnię co najmniej o 1,8 m (6 stóp) wokół sprzętu we wszystkich kierunkach.

- Dla huśtawek z ruchem do przodu i do tyłu, rozszerz nawierzchnię zarówno z przodu, jak i z tyłu na długość równą dwukrotnej wysokości poprzeczki, z której huśtawka jest zawieszona.
- Dla huśtawek obrotowych (np. oponowych) utwórz koło o promieniu równym długości liny lub łańcucha zawieszenia + 1,8 m (6 stóp) we wszystkich kierunkach.

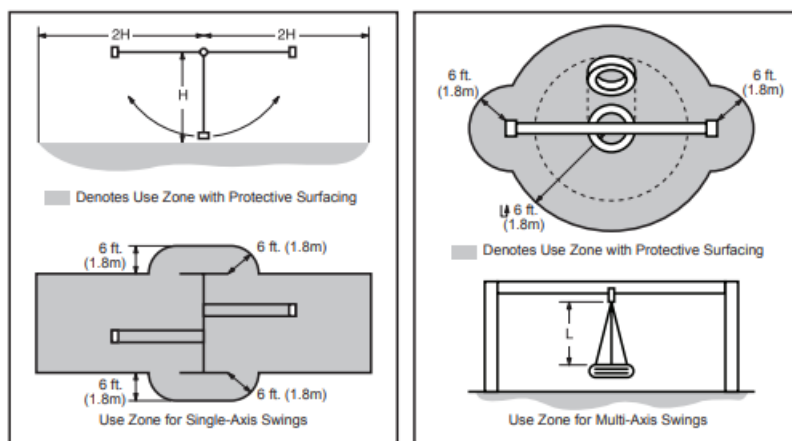

NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU

- Miarka, ołówek, okulary ochronne
- Poziomica stolarska
- Kątownik stolarski
- Guma/młotek
- Wkrętarka akumulatorowa lub sieciowa
- Gumowy młotek
- Śrubokręt krzyżakowy #1 Phillips, śrubokręt #2 Robertson
- Grzechotka z nasadkami $1/2''$ (13 mm) i $9/16''$ (14 mm)
- Klucz płaski $1/2''$ (13 mm) i $9/16''$ (14 mm)
- Klucz nastawny
- Wiertła $1/8''$ (3 mm) i $3/16''$ (5 mm)

- Klucz imbusowy 3/16" (5 mm)
- Drabina (co najmniej 2,4 m)
- Pomocnik – osoba dorosła

IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW

Na każdej stronie znajdziesz elementy potrzebne do złożenia danego kroku. Przykład:

2X [1012] Post 2 × 4 × 83" (5 cm × 10 cm × 210 cm)

- **2X** – ilość sztuk
- **[1012]** – numer identyfikacyjny elementu
- **Post 2 × 4 × 83" (5 cm × 10 cm × 210 cm)** – nazwa elementu i wymiary

SYMBOLE UŻYTE W INSTRUKCJI

	✓ Ten krok wymaga szczególnej ostrożności – nieprawidłowe wykonanie może być niebezpieczne
 	✓ Do bezpiecznego wykonania tego kroku potrzebne są 2–3 osoby
	✓ Użyj miarki do precyzyjnego umiejscowienia elementu
	✓ Sprawdź pion przed dokręceniem śrub. Śruby dokręcaj dopiero po osadzeniu całej konstrukcji
	✓ Przed kontynuacją sprawdź poziom elementu
 	✓ Przed nawierceniem śrub lub wkrętów wykonaj otwór prowadzący, aby zapobiec pęknięciu drewna
3mm 5mm	
	✓ Dokręcaj mocno, ale nie za mocno – zbyt duża siła może spowodować pęknięcie lub odkształcenie drewna

! Po dokręceniu sprawdź, czy śruby nie wystają poza nakrętkę T-Nut. Jeśli tak, użyj dodatkowej podkładki.

Śruby typu Lag (wkręty):

- Wymagają wstępnego nawiercenia otworów, aby zapobiec pękaniu drewna
- Używaj płaskiej podkładki
- Dla łatwiejszego wkręcania można posmarować wkręt mydłem

Instrukcja montażu śruby Lag:

1. Za pomocą młotka wbij nakrętkę T-Nut w drewno

2. Przełóż śrubę sześciokątną przez podkładkę sprężynującą, a następnie przez podkładkę płaską
3. Dokręć tylko wtedy, gdy elementy są prawidłowo ustawione

Uwaga: Śruby z niebieskim klejem (lub nakrętki Ny-Lock) nie wymagają podkładki zabezpieczającej.

