




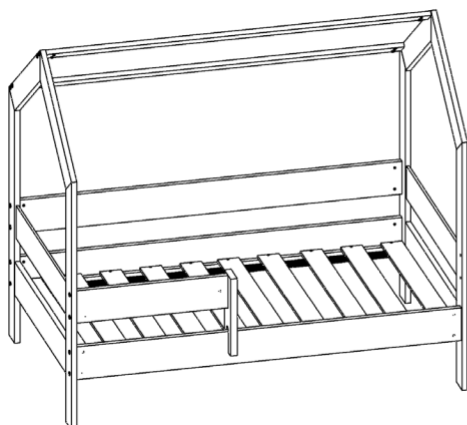

Potřebné nářadí

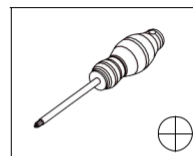

- Doporučujeme, abyste obal nevyhazovali až do dokončení montáže.
- Montáž se nejlépe provádí na měkkém a čistém povrchu, jako je karton, ručník, deka. To ochrání okraje nábytku před poškozením.
- Jak plastové obaly tak i kování skladujte na místě ke kterému nemají přístup kojenci a děti .
- Všechna spojení by měla být řádně utažena.
- Před montáží si přečtěte celé pokyny pro montáž.
- Pokud zjistíte vady nebo poškození, nemontujte součásti.

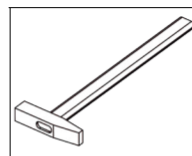

- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda nechybí některé součásti




 2x	 23x	 23x
 7,8x35 mm 2x/*18x	 4x	 20x
 4x	 4x	 4x
 4x	 1x	 8x


*verze se šuplíky


Části umístěné v obalech

1 x 1	9 x 1
2 x 1	10 x 1
3 x 2	11 x 1
4 x 1	12 x 1
5 x 1	13 x 1
6 x 1	14 x 1
7 x 1	15 x 1
8 x 1	16 x 1

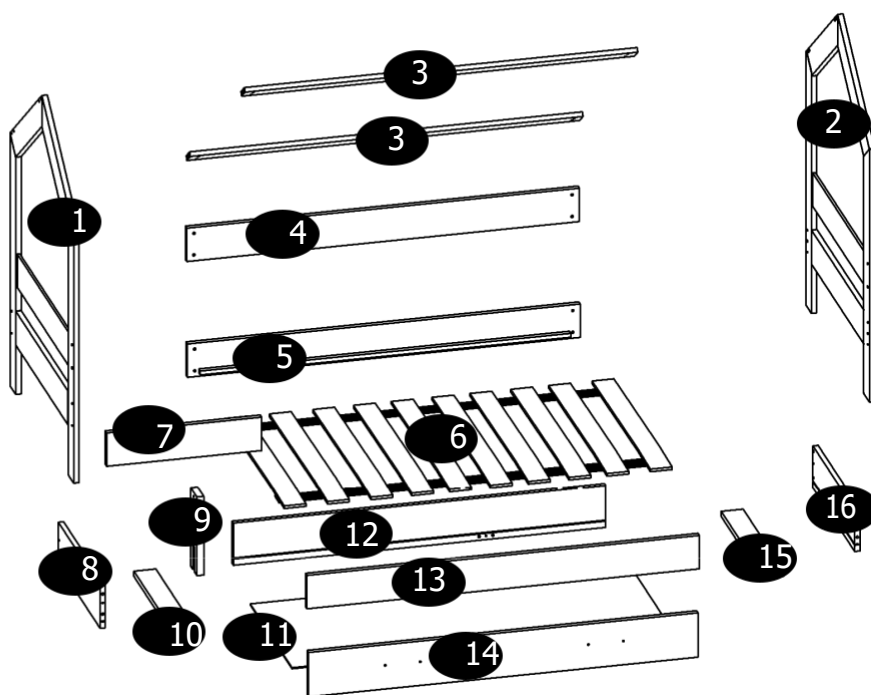


Pokyny pro montáž

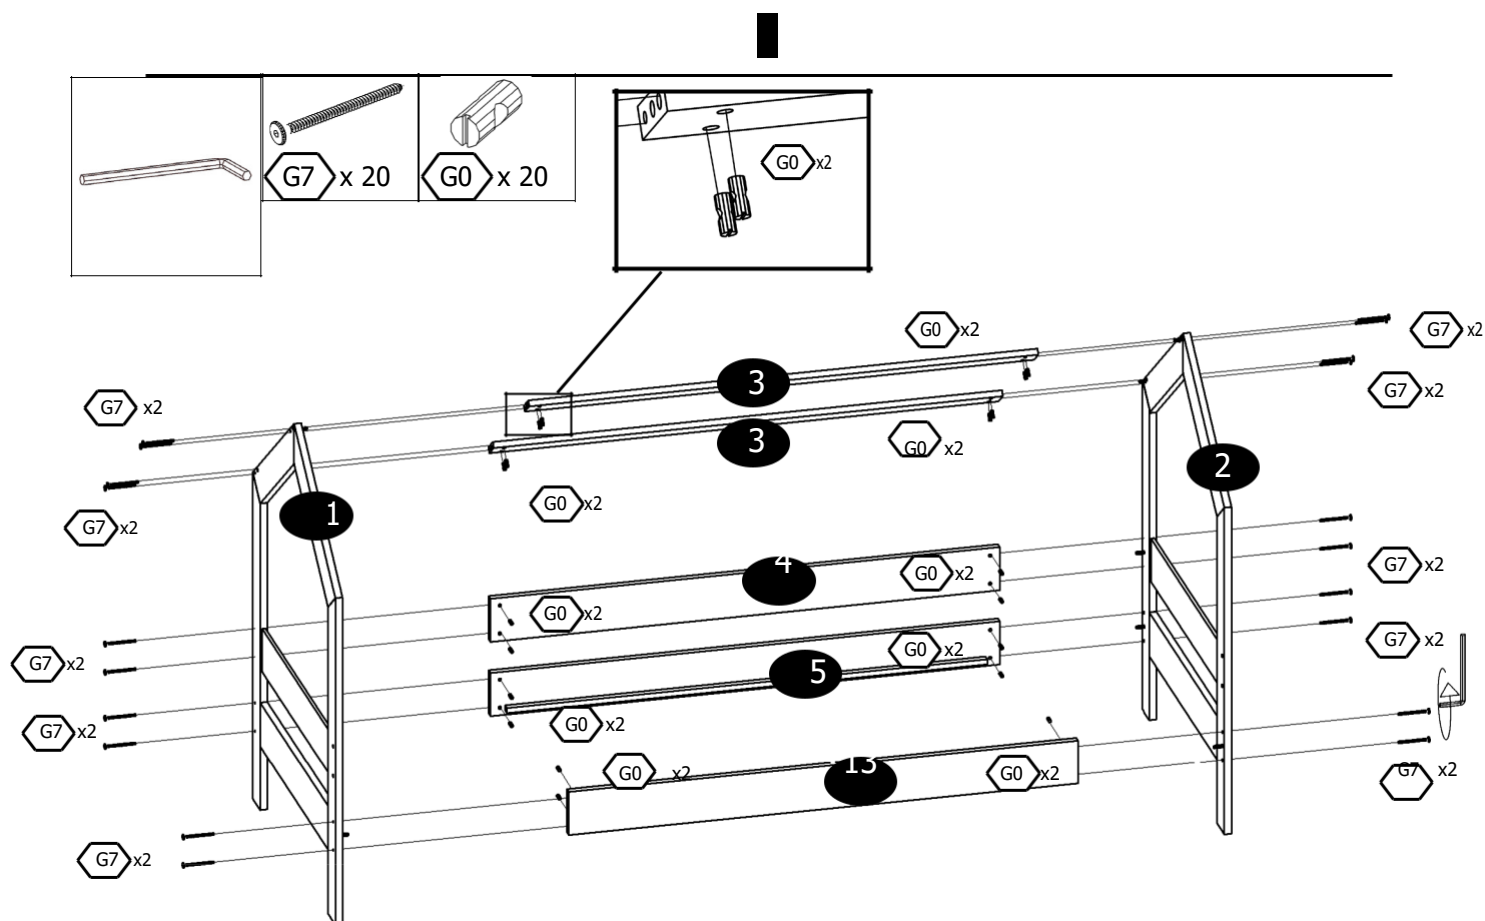


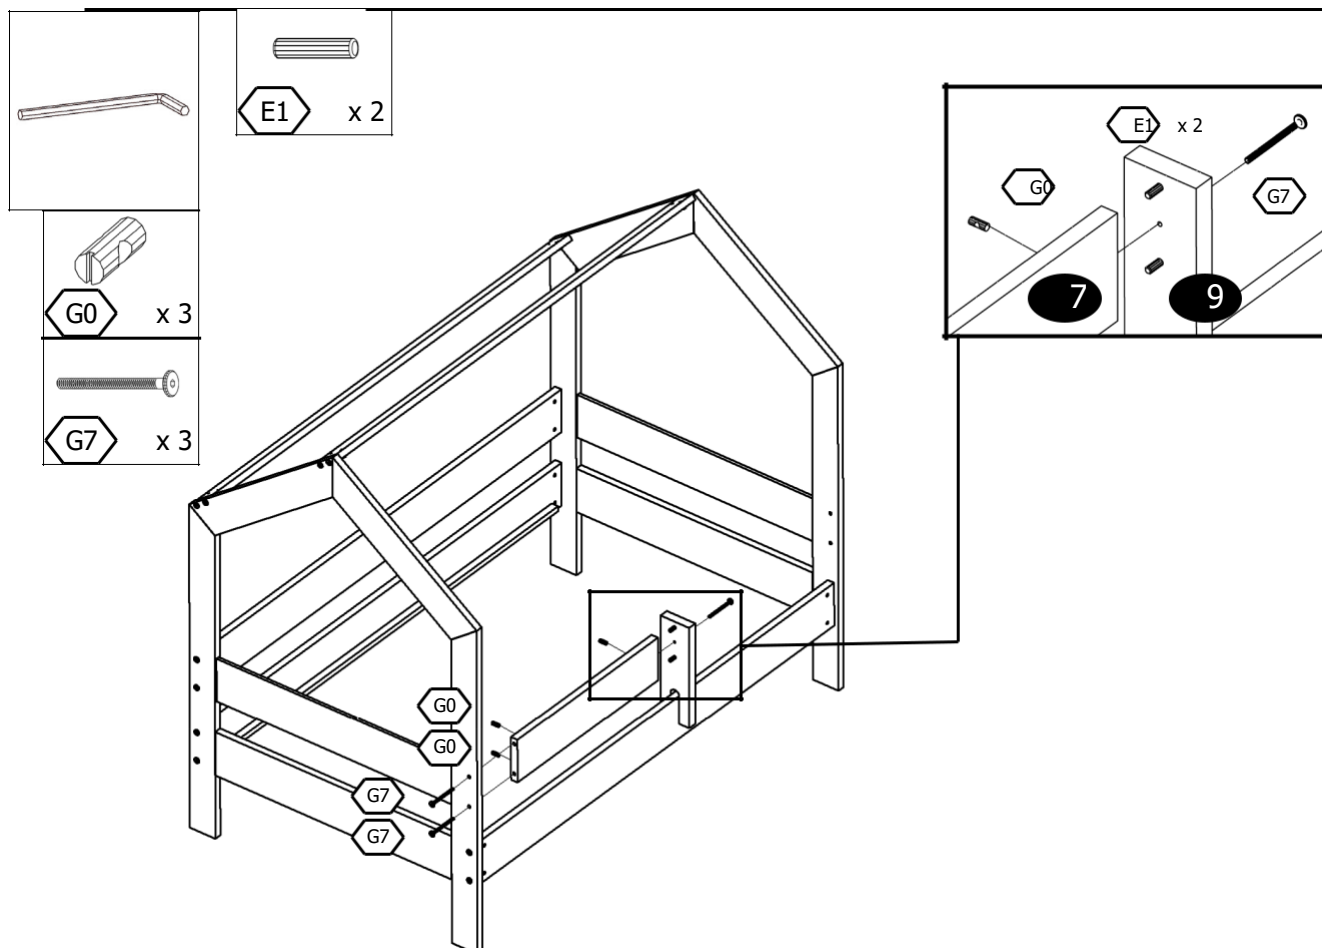


3

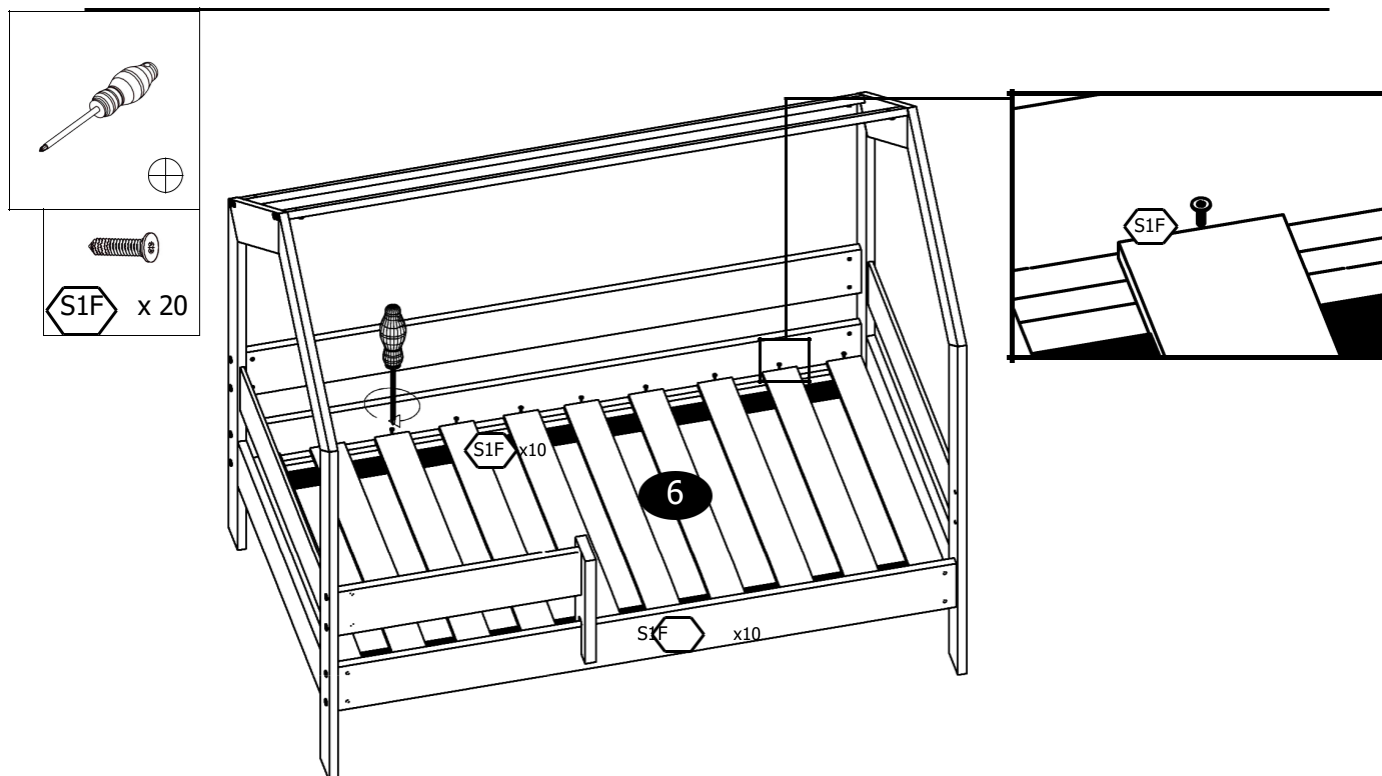


POSTELE DŮM 80x160 - VERZE S DRAWEREM




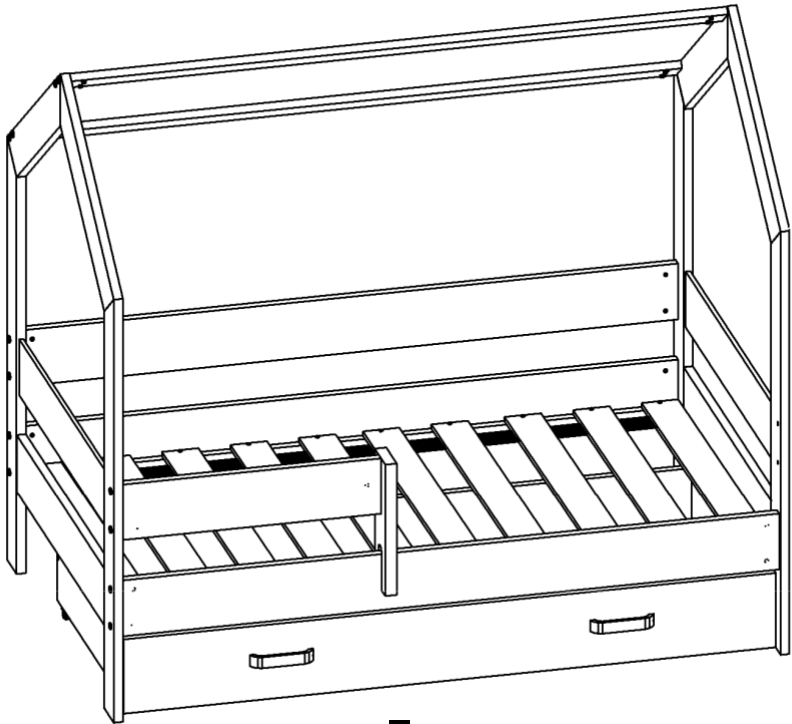


11

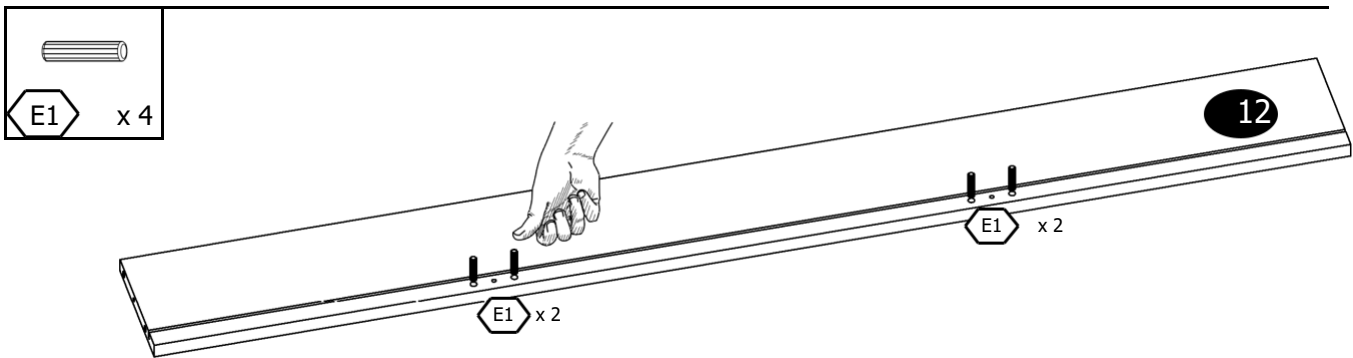

13

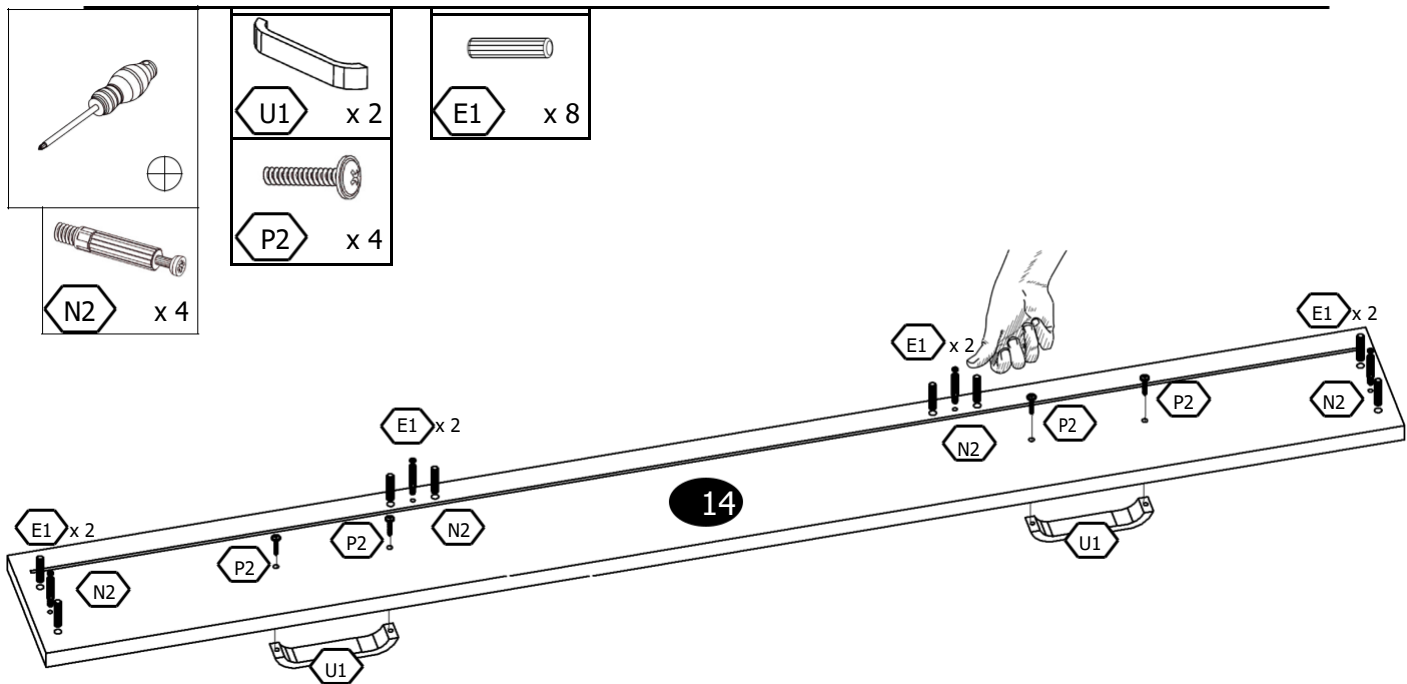

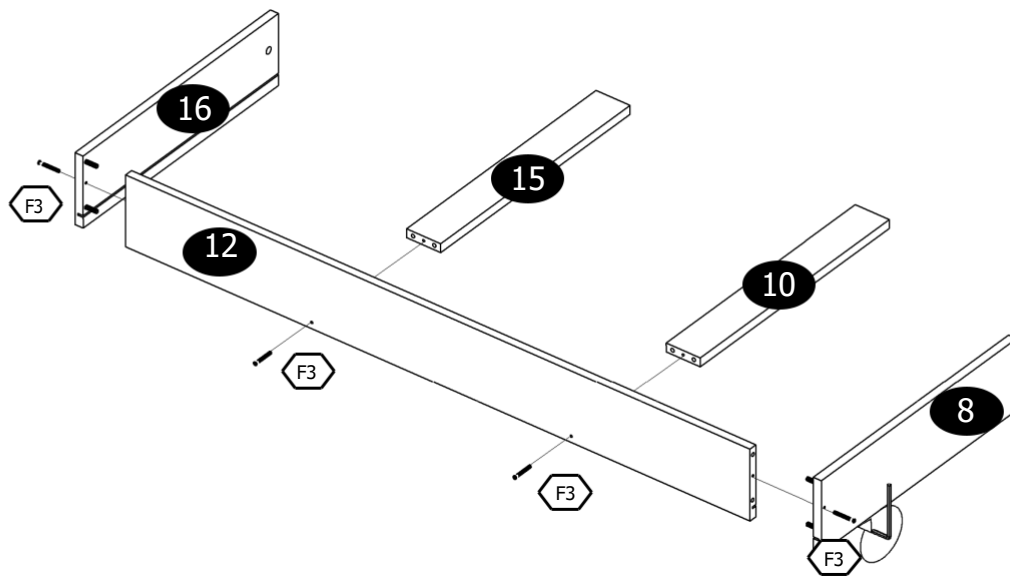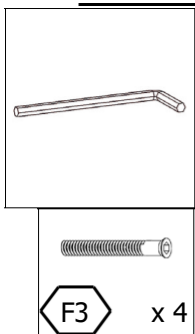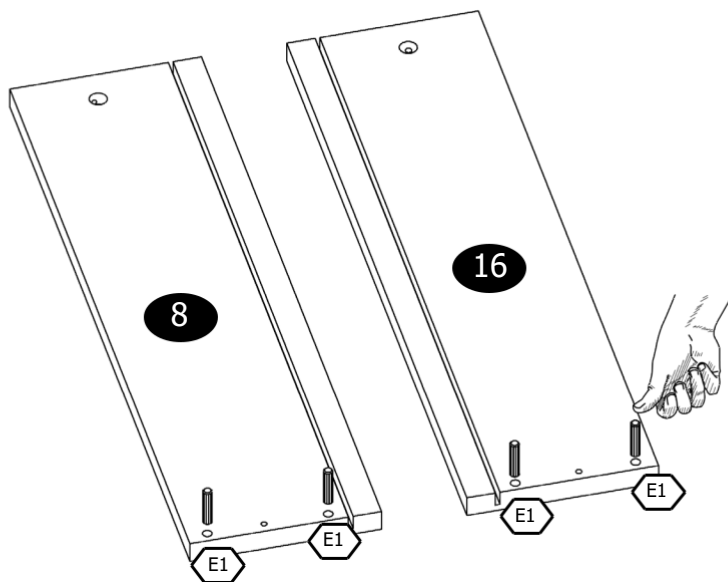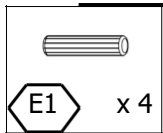

8

